

**BANG & OLUFSEN**

**BEOLINK 1000**

## Beolink 1000

*Med Beolink 1000 kan De betjene alle primære funktioner i et Bang & Olufsen system, både audio- og videoprodukter og lyskontrol-enheder.*

*Beolink 1000 er beregnet til betjening af produkter med envejs-kommunikation, for eksempel Beosystem 8500 eller 3500 eller fjernsynet Beovision LS.*

*Denne vejledning giver en generel instruktion i at bruge Beolink 1000 i forbindelse med et hvilket som helst Bang & Olufsen kompatibelt audio- eller videosystem.*

*Detaljerede betjeningsinstruktioner finder De beskrevet i betjeningsvejledningen for det pågældende audio- eller videosystem.*

# Indhold

- 4 *Tænd for en kilde*
- 6 *Søgefunktioner*
- 8 *Vælge specielle numre*
- 10 *Regulering af billede og lyd*  
*Slukke*
- 12 *Tekst-TV*
- 14 *Skærmmenuer*

## Tænd for en kilde

*Den øverste gruppe knapper bruges til at tænde for Deres video- eller audiosystem, eller for lyset.*

TV	Tænder for et TV-program
SAT	Tænder for et satellitprogram
V.TAPE	Afspiller båndet i videobåndoptageren
MENU	Kalder skærmmenuerne frem (TV-menu, satellit-menu eller videobåndoptagerens menu)
RADIO	Tænder for et radioprogram
CD	Spiller CD'en i CD-afspilleren
A.TAPE	Spiller båndet i kassettebåndoptageren
PHONO	Spiller pladen på pladespilleren
LIGHT	Giver adgang til at styre lyset i Deres Bang & Olufsen lyskontrol-system

*Brug tasterne til at vælge det lysbillede De ønsker at tænde for*

*Brug ▲ eller ▼ til at skrue op eller ned for lyset*

### *Specielle funktioner:*

LINK	Bruges kun i et LINK-rum med X-tra højttalere eller X-tra TV
RECORD	Tryk to gange for at starte optagelse af den aktuelle audio- eller videokilde
SHIFT	Giver adgang til specielle funktioner

TV	LIGHT	RADIO
SAT	LINK	CD
V.TAPE	RECORD	A.TAPE
MENU	SHIFT	PHONO
STOP	A	PLAY
PAUSE		SKIP
◀	▼	▶
7	8	9
4	5	6
1	2	3
TEXT	0	GO TO
PICTURE		▲
STORE		
SOUND		▼
AV	●	MUTE

## Søgefunktioner

*Den næste gruppe knapper bruges til at søge efter bestemte passager på Deres bånd (audio eller video) eller på Deres CD'er.*

*Knapperne bruges også til at betjene skærmmenuerne (se side 14).*

*Hvis De har kaldt Tekst-TV frem på skærmen, skal De også bruge disse knapper til at styre Tekst-TV-siderne med (se side 12).*



Søger tilbage



Søger fremad



Standser afspilning eller optagelse



Fortsætter afspilning




Springer til næste nummer



Springer tilbage til foregående nummer

*Tryk én gang for at komme tilbage til begyndelsen af det aktuelle nummer. Tryk to gange for at komme tilbage til foregående nummer*

*Step-knapperne bruges også til at skifte til andre TV-, satellit- eller radioprogrammer*

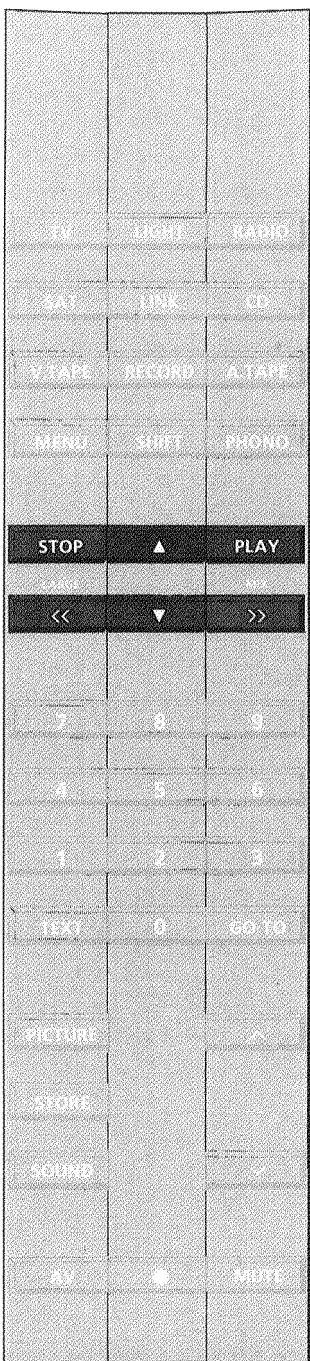

## Vælge bestemte numre

*Den tredje gruppe knapper er taltastaturet!*

**0**

De skal bruge taltasterne til

*gennem*

**9**

*> for eksempel at vælge et bestemt program eller musiknummer, eller når De programmerer Deres videobåndoptager via skærmmenuen*

**TEXT**

Giver adgang til Tekst-TV

*Brug taltasterne til at vælge andre Tekst-TV-sider*

*Se side 12 for mere detaljerede oplysninger om, hvordan De bruger Tekst-TV-funktionerne.*

**GO TO**

Tryk GO TO, derefter taltasterne for at finde en bestemt side på Tekst-TV, en bestemt tællerposition på Deres bånd, eller til at vælge en bestemt frekvens (TV, satellit eller radio)

TV	LIGHT	RADIO
SAT	LINK	CD
V TAPE	RECORD	A TAPE
MENO	SHIFT	PHONE
STOP	A	PLAY
EXIT		HP
<<	▼	>>
7	8	9
4	5	6
1	2	3
TEXT	0	GO TO
PICTURE		<
STONE		
SOUND		✓
AV	●	MUTE

## Regulering af billede og lyd - slukke

Den nederste gruppe knapper bruges til regulering af billede- og lydniveauer, og til at slukke en kilde.

**PICTURE**

Giver adgang til billedregulering - tryk  $\wedge$  eller  $\vee$  for at regulere

**STORE**

Gemmer Deres reguleringer

*For at gemme det aktuelle billede- eller lydniveau, skal De trykke PICTURE eller SOUND og derefter STORE to gange*

**SOUND**

Giver adgang til lydregulering - tryk  $\wedge$  eller  $\vee$  for at regulere

$\wedge$

Regulerer op for lyden

$\vee$

Regulerer ned for lyden

**AV**

Skifter lydkontrollen fra audiosystemet til videosystemet, eller omvendt

*> for eksempel hvis De sidst har reguleret audiosystemet og nu ønsker at ændre lyden i TV'et, trykker De AV og derefter  $\wedge$  eller  $\vee$*

●


Slukker audio- eller videosystemet

*Hold knappen nede (eller tryk først SHIFT) for at slukke hele audio/ videosystemet*

**MUTE**

Fjerner lyden i højttalerne. Tryk igen for at få lyden tilbage

*Tryk SHIFT, MUTE for at vende tilbage til grundindstillingen af billede- og lydniveauer*

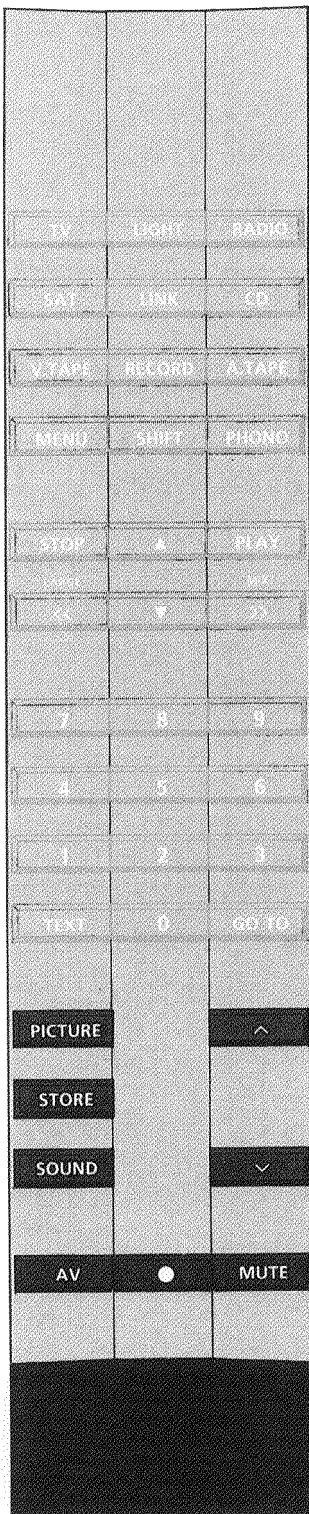

## Tekst-TV

*De fremhævede knapper her, bruges til betjening af de forskellige Tekst-TV-funktioner:*

**TEXT**

Skifter til Tekst-TV

**▲**

Springer gennem Tekst-TV-siderne

*eller*

**▼**

**GO TO**

Tryk GO TO, derefter taltasterne for at vælge en bestemt Tekst-TV-side

**LARGE**

**<<**

Forstørrer teksten i øverste halvdel af skærmen

*Tryk en gang til for at forstørre teksten i den nederste halvdel af skærmen - tryk igen for at vende tilbage til normal størrelse*

**MIX**

**>>**

Indkopierer TV-billedet på Tekst-TV-siden

*Tryk igen for at fjerne TV-billedet*

**STOP**


Fastholder den aktuelle side

*Tryk igen for at frigive siden*

**PLAY**

Viser skjult tekst

*Tryk igen for at skjule teksten*

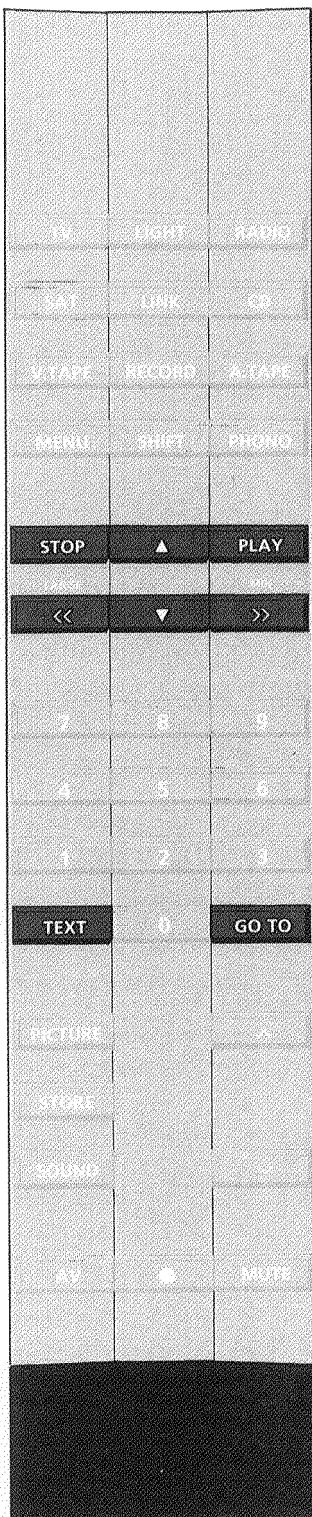

## Betjening af skærmmenuer

*Knapperne der her er fremhævet, bruges til at betjene skærmmenuerne, for eksempel til tidsprogrammering af videobåndoptageren:*

**MENU**

Kalder menuen frem på skærmen

*De får hovedmenuen for den kilde De sidst har valgt*

**<<**

Fremhæver det foregående punkt i menuen

**>>**

Fremhæver næste punkt i menuen

**▲**

eller

**▼**

Viser de muligheder der er til rådighed under det fremhævede punkt (hvis der er nogen)

**STOP**


Springer tilbage gennem menu-siderne uden at gemme nye oplysninger, eller uden at vælge en bestemt funktion

*De kan fjerne menuen øjeblikkelig - uden at gemme nye oplysninger, eller uden at vælge en bestemt funktion - ved at vælge den kilde De ønsker at se, for eksempel V.TAPE*

**PLAY**

Vælger det fremhævede punkt

Godkender (og gemmer) siden, inklusiv nye oplysninger

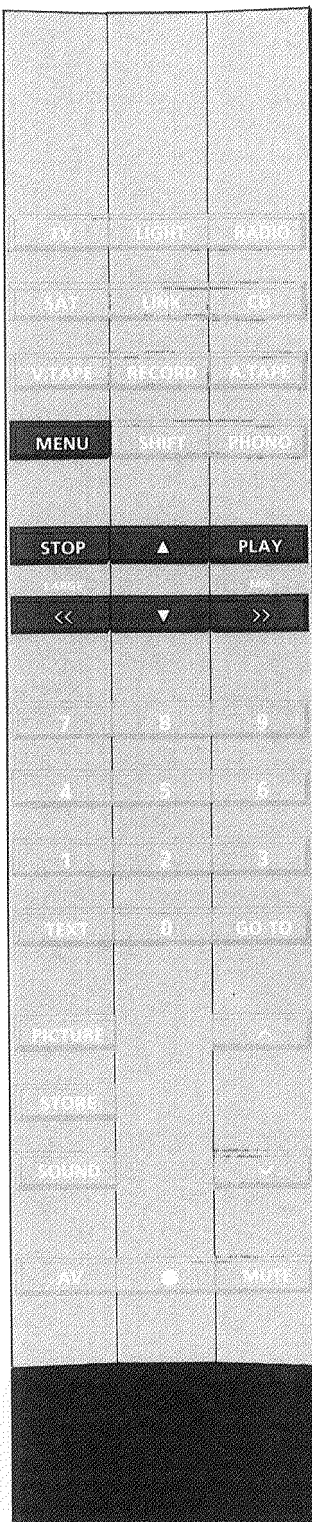

*Bemærk: Denne Beolink 1000 terminal har ikke, som den første Beolink 1000, knappen TURN. På denne Beolink 1000 skal De trykke SHIFT, SOUND for at få udført de funktioner, De tidligere fik med TURN på den første Beolink 1000.*





## International garanti

Dette Bang & Olufsen produkt dækkes af en garanti mod fabrikations- og materialefejl. Garantibestemmelserne gælder i købslandet, men vil også blive imødekommet af autoriserede Bang & Olufsen forhandlere i andre lande.

Garantiperiodens længde i købslandet gælder også i andre lande, selv i de tilfælde hvor der er forskelle.

For at opnå service under denne garanti kræves et bevis med følgende oplysninger:

- produktets navn og typenummer
- apparatnummer
- købsdato
- garantiperiode
- forhandlers eller leverandørs underskrift

