

BANG & OLUFSEN

BEOLINK 1000

Beolink 1000

Beolink 1000 gewährt Zugriff auf alle primären Funktionen eines Bang & Olufsen Systems mit Audio- und Videoprodukten sowie Lichtsteuerungen.

Das Terminal ist aber insbesondere für Verwendung zusammen mit Produkten mit Einweg-Kommunikation optimiert, z.B. Beosystem 8500 oder 3500 oder Beovision LS Fernsehgeräten.

Diese Benutzeranleitung ist eine allgemeine Einführung in die Verwendung des Beolink 1000 zusammen mit einem jeden kompatiblen Bang & Olufsen Audio- oder Videosystem.

Für eingehende Bedienungsanweisungen verweisen wir auf die Benutzeranleitung für das betreffende Audio- oder Videosystem.

Inhaltsverzeichnis

- 4 *Einschaltung*
- 6 *Suchfunktionen*
- 8 *Anwahl bestimmter Nummern*
- 10 *Bild- und Tonsteuerung*
Ausschaltung
- 12 *Teletext*
- 14 *Bildschirmmenüs*

Einschaltung

Die obere Tastengruppe wird zum Einschalten Ihres Video- oder Audiosystems oder der Lichtquellen verwendet.

- | | |
|--------|--|
| TV | Schaltet auf ein Fernsehprogramm |
| SAT | Schaltet auf ein Satellitenprogramm |
| V.TAPE | Spielt die Cassette im Videorecorder |
| MENU | Ruft die Bildschirmmenüs auf (Fernseh-, Satellit- oder Videorecordermenü) |
| RADIO | Schaltet auf ein Radioprogramm |
| CD | Spielt die CD im CD-Player |
| A.TAPE | Spielt das Band im Audiorecorder |
| PHONO | Spielt die Platte auf dem Plattenteller |
| LIGHT | Gewährt Zugriff auf Steuerung der Lichtquellen Ihres Bang & Olufsen Lichtsteuerungssystems |

Zum Anwählen des einzuschaltenden Lichtbildes die Zahlentasten verwenden

Zum Auf- oder Abdrehen des Lichts ▲ oder ▼ verwenden

Sonderfunktionen:

- | | |
|--------|--|
| LINK | Nur für Verwendung in Räumen mit X-tra Speakers oder X-tra TV |
| RECORD | Zum Einschalten der Aufzeichnung der aktuellen Audio- oder Videoquelle zweimal drücken |
| SHIFT | Gewährt Zugriff auf die Sonderfunktionen |

TV	LIGHT	RADIO
SAT	LINK	CD
V.TAPE	RECORD	A.TAPE
MENU	SHIFT	PHONO
STOP	▲	PLAY
▲	▶	▶▶
▶▶	▶	▶▶▶
7	8	9
4	5	6
1	2	3
TEXT	0	GO TO
PICTURE		▶▶
STORE		
SOUND		▶▶
AV	●	MUTE

Suchfunktionen

Die nächste Tastengruppe wird zum Suchen bestimmter Passagen auf den Bändern (Audio oder Video) oder auf Ihren CD's verwendet.

Mit diesen Tasten können Sie auch die Bildschirmmenüs bedienen (sehen Sie Seite 14).

In Verbindung mit Teletext werden diese Tasten zur Steuerung der Teletext-Seiten verwendet (sehen Sie Seite 12).



Suchlauf rückwärts



Suchlauf vorwärts



Unterbricht die Wiedergabe oder die Aufnahme aus



Schaltet die Wiedergabe wieder ein



Springt zum nächsten Titel



Springt zu vorhergehenden Titeln

Zum Rückspringen zum Anfang des aktuellen Titels einmal drücken. Zum Rückspringen zu dem vorhergehenden Titel zweimal drücken

Die Step-Tasten können auch zur Umschaltung auf andere Fernseh-, Satelliten- oder Radioprogramme verwendet werden

Anwahl bestimmter Nummern

Die dritte Tastengruppe ist Ihre Tastatur!

0

bis

9

Die Zahlentasten werden zum Eintasten von Zahlen verwendet,

> z.B. zum Anwählen bestimmter Programmnummern oder Titel, oder zum Eintasten von Zahlen, z.B. wenn Sie die Bildschirmmenüs für die Programmierung Ihres Videorecorders verwenden

TEXT

Ruft Teletext auf

Zum Anwählen anderer Speicherseiten die Zahlentasten verwenden

Sehen Sie Seite 12 für weitere Einzelheiten über die Verwendung der Teletext-Funktionen

GO TO

Mit GO TO und die Zahlentasten eine bestimmte Teletext-Seite aufrufen, eine bestimmte Zählerposition auf dem Band suchen oder eine bestimmte Frequenz einstellen (TV, Satellit, Radio)

Bild- und Toneinstellung - Ausschaltung

Die untere Tastengruppe wird zum Einstellen der Bild- und Tonpegel und zum Ausschalten verwendet.

PICTURE

Gewährt Zugriff auf die Bildeinstellungsfunktionen - zum Einstellen \wedge oder \vee drücken

STORE

Gewährt Zugriff auf die Abspeicherungsfunktion

Zum Abspeichern der aktuellen Bild- oder Tonpegel PICTURE bzw. SOUND drücken und anschließend STORE zweimal drücken

SOUND

Gewährt Zugriff auf die Toneinstellungsfunktionen - zum Einstellen \wedge oder \vee drücken

\wedge

Erhöht die Lautstärke

\vee

Senkt die Lautstärke

AV

Diese Taste schaltet die Tonregelung von dem Audiosystem auf das Videosystem um und umgekehrt

> z.B. wenn Sie zuletzt das Audiosystem aktiviert haben und jetzt die Lautstärke der Fernseh-Lautsprecher senken wollen, AV und anschließend \wedge oder \vee drücken

●

Schaltet das Audio- bzw. Videosystem aus

Zum Ausschalten des ganzen Audio/Videosystems die Taste gedrückt halten (oder zuerst SHIFT drücken)

MUTE

Schaltet die Lautsprecher stumm bzw. macht sie wieder hörbar

Wenn Sie SHIFT und dann MUTE drücken, werden die Bild- und Tonpegel zurückgesetzt

Teletext

Die hier hervorgehobenen Tasten werden zur Bedienung der verschiedenen Teletext-Funktionen verwendet:

TEXT

Schaltet auf Teletext

▲

Springt durch die Speicherseiten

oder

▼

GO TO

Zum Anwählen einer bestimmten Teletext-Seite GO TO und anschließend die betreffenden Zahlentasten drücken

LARGE

◀◀

Vergrößert das Bild in der oberen Hälfte des Bildschirms

Zum Vergrößern des Textes in der unteren Hälfte des Bildschirms ein zweites Mal drücken - und zum Umschalten auf normale Größe erneut drücken

MIX

▶▶

Blendet das Fernsehbild in die Teletextseite ein

Zum Ausblenden des Fernsehbildes erneut drücken

STOP

Hält die aktuelle Seite fest

Zum Fortschalten auf die nächste Seite erneut drücken








PLAY


Macht verdeckten Text sichtbar

Zum Verdecken des Textes erneut drücken

Bedienung der Bildschirmmenüs

Die hier hervorgehobenen Tasten werden zur Bedienung der Bildschirmmenüs verwendet, z.B. für die Timer-Programmierung des Videorecorders:

-  Ruft das Bildschirmmenü auf
- Sie sehen das Hauptmenü der zuletzt angewählten Quelle*
-  Hebt den vorigen Punkt im Menü hervor
-  Hebt den nächsten Punkt im Menü hervor
- 
oder
 Macht die etwaigen anderen Wahlmöglichkeiten sichtbar, die unter dem hervorgehobenen Punkt verfügbar sind
-  Springt zurück durch die Menüseiten - ohne Abspeicherung neuer Information und ohne Anwahl einer bestimmten Funktion
- Zur sofortigen Entfernung des Menüs - ohne Abspeicherung neuer Information und ohne Anwahl einer bestimmten Funktion - die Quelle anwählen, die Sie sehen wollen, z.B. V.TAPE*
-  Wählt den hervorgehobenen Punkt
- Bestätigt (und speichert) die Seite, einschließlich der etwaigen neuen Information

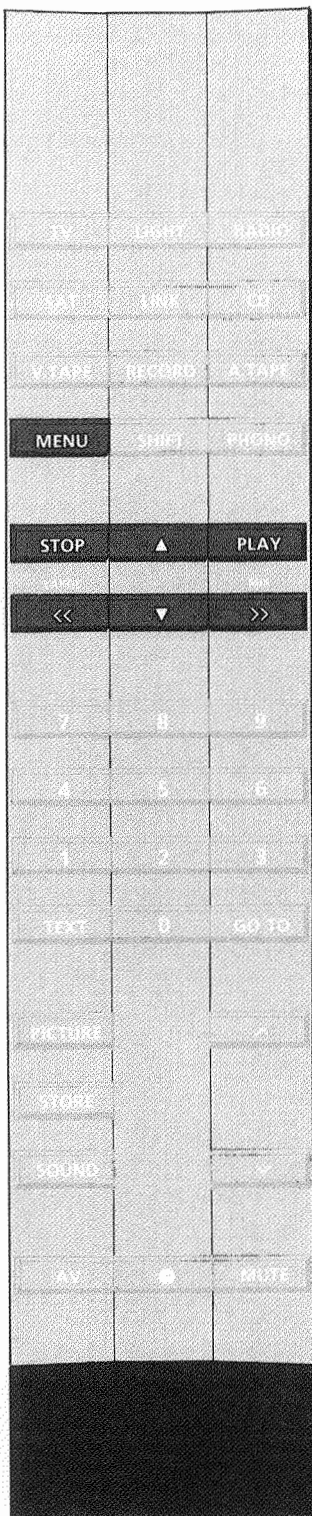

Beachten Sie: Das Beolink 1000 Terminal ist nicht wie die frühere Beolink 1000-Fernbedienung mit einer TURN-Taste ausgestattet. Zur Ausführung der Funktionen, die auf der vorigen Beolink 1000-Version durch Drücken der TURN-Taste aktiviert wurden, müssen Sie auf diesem Beolink 1000 Terminal SHIFT, SOUND drücken.

.....

Internationale Garantie

Auf dieses Gerät von Bang & Olufsen wird eine Garantie für Fabrikations- und Materialfehler gewährt. Die Garantiebestimmungen gelten im Verkaufsland, sie werden jedoch auch von autorisierten Bang & Olufsen Fachhändlern in anderen Ländern übernommen. Die Garantiezeit des Verkaufslandes hat Vorrang vor in anderen Ländern gültigen Garantiezeiten, auch wenn Unterschiede vorkommen.

Um in den Genuß der Garantieleistungen zu kommen, ist eine Garantiekarte mit den folgenden Informationen erforderlich:

- Name und Typnummer des Gerätes
- Seriennummer
- Kaufdatum
- Garantiezeit
- Unterschrift des Händlers oder des Lieferanten

