

**BANG & OLUFSEN**

**BEOLINK 1000**

## **Beolink 1000**

*Le Beolink 1000 vous permet d'accéder à toutes les fonctions courantes d'un système Bang & Olufsen, qu'il s'agisse d'un ensemble audio, d'un ensemble vidéo ou du système de contrôle de la lumière "Light Control".*

*Il est toutefois plus performant dans le cas de l'utilisation de produits spécifiques, tels que par exemple le Beosystem 8500 ou 3500 ou bien encore le Beovision LS.*

*Ce mode d'emploi est en fait une introduction générale à l'utilisation que vous pouvez faire du Beolink 1000 associé à tout système compatible audio ou vidéo Bang & Olufsen.*

*Veillez-vous référer au mode d'emploi des ensembles audio ou vidéo spécifiques pour connaître les instructions d'utilisation détaillées.*

## Sommaire

- 4 *Démarrage d'une source*
- 6 *Fonction de recherche*
- 8 *Sélection de numéros spécifiques*
- 10 *Contrôle du son et de l'image*  
*Mise en veille*
- 12 *Télétexte*
- 14 *Menus écran*

## Démarrage d'une source

*Le groupe supérieur de touches est utilisé pour activer votre système audio, vidéo ou le système d'éclairage.*

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>TV</b>     | Pour accéder à un programme de télévision   |
| <b>SAT</b>    | Pour accéder à un programme satellite   |
| <b>V.TAPE</b> | Pour lire la cassette se trouvant dans le magnétoscope                                  |
| <b>MENU</b>   | Pour faire apparaître les menus écran (menu TV, menu satellite ou menu magnétoscope)    |
| <b>RADIO</b>  | Pour accéder à un programme de radio  |
| <b>CD</b>     | Pour lire le disque se trouvant dans le lecteur de disque compact                       |
| <b>A.TAPE</b> | Pour lire la cassette se trouvant dans le magnétophone à cassette                       |
| <b>PHONO</b>  | Pour lire le disque se trouvant sur la platine tourne-disques                           |
| <b>LIGHT</b>  | Pour accéder au contrôle de l'éclairage, via le système Light Control de Bang & Olufsen |

*Utilisez les touches numérotées pour sélectionner l'ambiance lumineuse que vous souhaitez*

*Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse*

*Fonctions spéciales :*

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>LINK</b>   | La touche n'est utilisée que dans le cas d'une pièce équipée d'un téléviseur ou d'une paire d'enceintes supplémentaires (X-tra) |
| <b>RECORD</b> | Appuyez deux fois sur cette touche pour démarrer immédiatement l'enregistrement de la source audio ou vidéo que vous écoutez    |
| <b>SHIFT</b>  | Cette touche permet d'accéder aux fonctions plus spécifiques  |

TV	LIGHT	RADIO
SAT	LINK	CD
V.TAPE	RECORD	A.TAPE
MENU	SHIFT	PHONO
STOP	A	PLAY
PAUSE		SKIP
1	2	3
7	8	9
4	5	6
1	2	3
TEXT	0	GO TO
PICTURE		C
STORE		
SOUND		V
AV	●	MUTE

## Fonctions de recherche

*Le groupe de touches suivant sert à rechercher des passages spécifiques sur vos cassettes (audio ou vidéo) ou sur vos disques compacts.*

*Il vous permet également d'utiliser les menus écran (voir page 14).*

*Si vous utilisez le système télétexte, vous allez également utiliser ces touches pour sélectionner les pages télétexte (voir page 12).*



Recherche arrière



Recherche avant



Arrêt de la lecture ou de l'enregistrement



Redémarrage de la lecture




Pour passer à la plage suivante



Pour passer à la plage précédente

*Appuyez une fois sur cette touche pour retourner au début de la plage en cours de lecture. Appuyez deux fois pour retourner à la plage précédente*

*Ces touches peuvent aussi être utilisées pour passer à un autre programme de télévision, de satellite ou de radio*

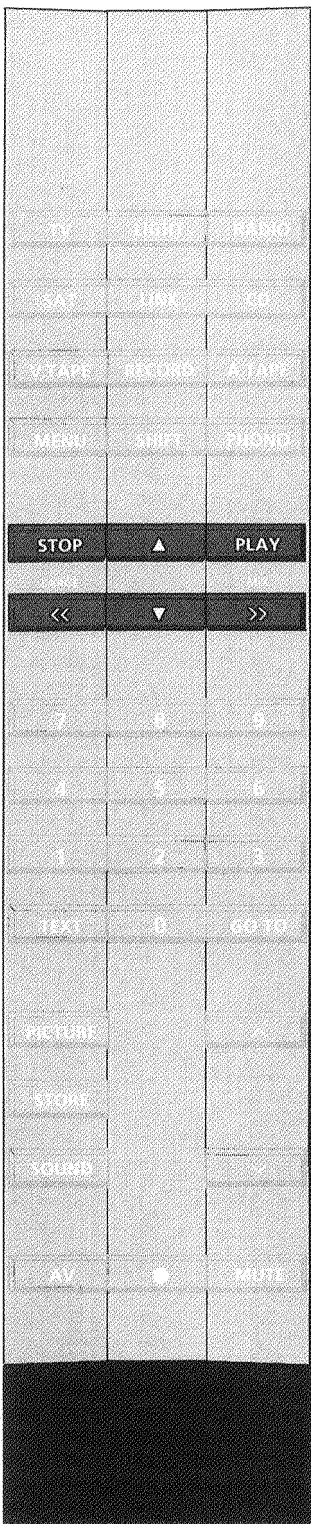

## Sélection de numéros spécifiques

*Le troisième groupe de touche correspond au clavier regroupant les touches numérotées!*

0  
de à  
9

Vous utilisez ces touches numérotées pour introduire les numéros de votre choix

*> Elles servent à sélectionner les numéros de programmes ou de plages ou à introduire des numéros. Par exemple ce sera le cas quand vous utilisez le menu-écran pour programmer votre magnétoscope*

TEXT

Pour accéder aux fonctions télétexte

*Utilisez les touches numérotées pour sélectionner une des autres pages mémorisées*

*Voir en page 12 les détails complémentaires concernant la manière d'utiliser les fonctions télétexte*

GO TO

Appuyez sur la touche GO TO, puis sur les touches numérotées pour appeler une page spécifique, pour trouver une position exacte du compteur sur une cassette ou pour accéder à une fréquence particulière (télévision, satellite ou radio)

TV	LIGHT	RADIO
SAT	LINK	CD
V.TAPE	RECORD	A.TAPE
MENU	SHIFT	PHONE
STOP	▲	PLAY
◀	▼	▶
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>TEXT</b>	<b>0</b>	<b>GO TO</b>
PICTURE		▶
STAND		
SOUND		▼
AV	●	NOTE
<b>[Solid Black Bar]</b>		

## Contrôle du son et de l'image - Mise en veille

*Le groupe de touches inférieur est prévu pour effectuer les réglages de l'image et du son et pour mettre en veille.*

**PICTURE**

Pour accéder aux fonctions de réglage de l'image, appuyez sur  $\wedge$  ou sur  $\vee$  pour effectuer les réglages

**STORE**

Pour accéder aux fonctions de mémorisation

*Pour mémoriser les réglages de l'image ou du son aux niveaux où ils se trouvent, appuyez sur PICTURE ou sur SOUND, puis deux fois sur la touche STORE*

**SOUND**

Pour accéder aux fonctions de réglage du son, appuyez sur  $\wedge$  ou sur  $\vee$  pour effectuer les réglages

$\wedge$

Pour augmenter le volume

$\vee$

Pour diminuer le volume

**AV**

Cette touche permet de transférer la fonction de contrôle du son du système audio au système vidéo et vice versa

*> par exemple, si vous vous adressez en dernier lieu au système audio et que vous voulez diminuer le volume des enceintes du téléviseur, vous appuyez sur AV, puis sur  $\wedge$  ou sur  $\vee$*

●


Pour mettre en veille le système audio ou le système vidéo

*Maintenez la touche enfoncée (ou appuyez d'abord sur SHIFT) pour éteindre le système complet*

**MUTE**

Pour mettre en sourdine les enceintes ou les réactiver


*Appuyez sur SHIFT, puis sur MUTE permet de remettre les réglages du son et de l'image aux niveaux qu'ils avaient au préalable*

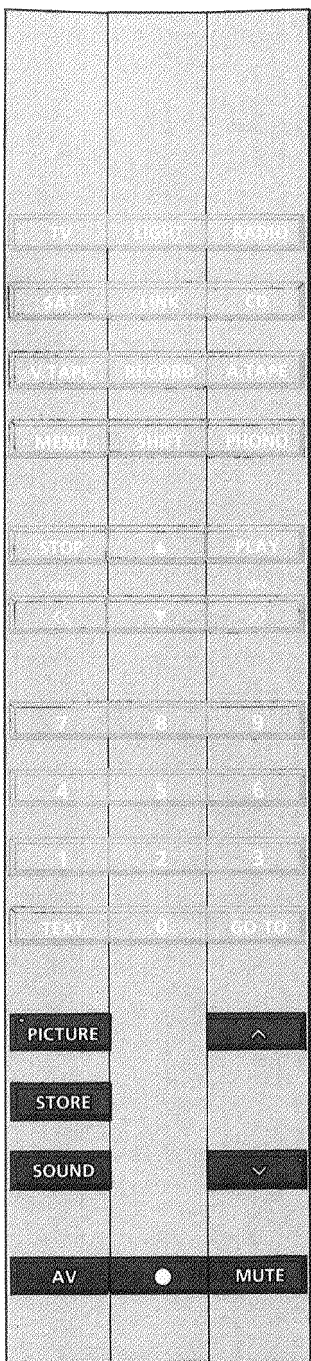

## Télétexte

*Les touches mises en évidence sur cet exemple sont celles que vous utilisez pour accéder aux différentes fonctions de télétexte :*

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>TEXT</b>                       | Pour accéder au mode télétexte   |
| <b>▲</b><br><i>ou</i><br><b>▼</b> | Pour passer d'une page mémorisée à une autre   |
| <b>GO TO</b>                      | Appuyez sur GO TO, puis utilisez les touches numérotées pour sélectionner une page télétexte spécifique  |
| <b>LARGE</b><br><b>&lt;&lt;</b>   | Pour agrandir le texte se trouvant sur la partie supérieure de l'écran<br><br><i>Appuyez une seconde fois pour agrandir le texte se trouvant sur la partie inférieure de l'écran. Appuyez de nouveau pour retrouver le texte en taille normale</i> |
| <b>MIX</b><br><b>&gt;&gt;</b>     | Pour superposer l'image du téléviseur à une page télétexte<br><br><i>Appuyez de nouveau pour supprimer l'image du téléviseur</i>   |
| <b>STOP</b>                       | Pour rester sur la page affichée<br><br><i>Appuyez de nouveau pour libérer la page</i>   |
| <b>PLAY</b>                       | Pour révéler le texte dissimulé<br><br><i>Appuyez de nouveau pour dissimuler le texte</i>  |

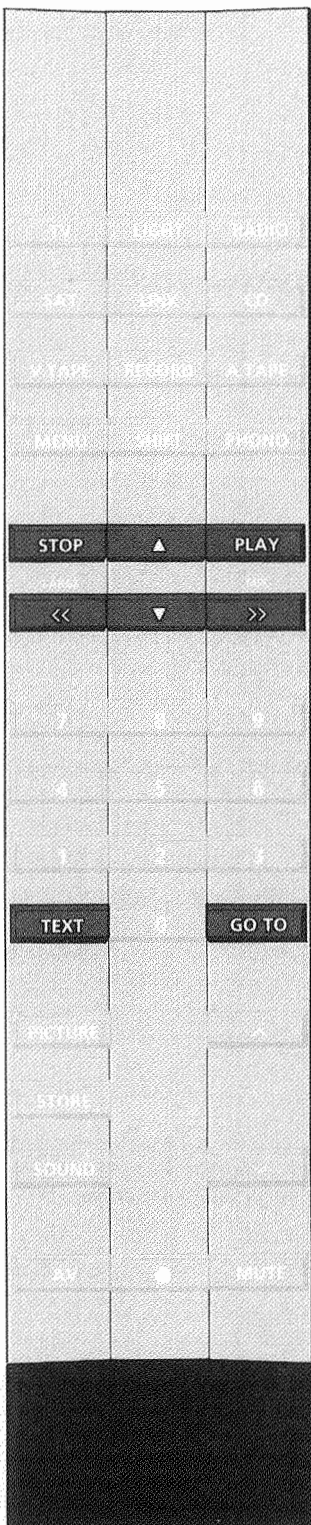

## Utilisation des menus écran

*Les touches mises en évidence sur cet exemple sont prévues pour utiliser les menus écran dans le cas par exemple d'une programmation horaire pour le magnétoscope:*

**MENU**

Pour faire apparaître le menu écran

*Vous voyez le menu principal correspondant à la dernière source sélectionnée*

**<<**

Pour accéder à la rubrique précédente du menu

**>>**

Pour accéder à la rubrique suivante du menu

**▲**

ou

**▼**

Pour révéler les autres options dissimulées sous la rubrique éclairée, s'il y en a

**STOP**


Pour retourner à des pages antérieures sans mémoriser de nouvelles données ou sans sélectionner une fonction spécifique

*Pour effacer immédiatement le menu sans mémoriser de nouvelles informations ou sans sélectionner une fonction spécifique, sélectionne la source que vous voulez voir, par exemple V. TAPE*

**PLAY**

Pour sélectionner la rubrique éclairée

Vous acceptez ainsi (et mémorisez) la page, y compris les nouvelles données introduites

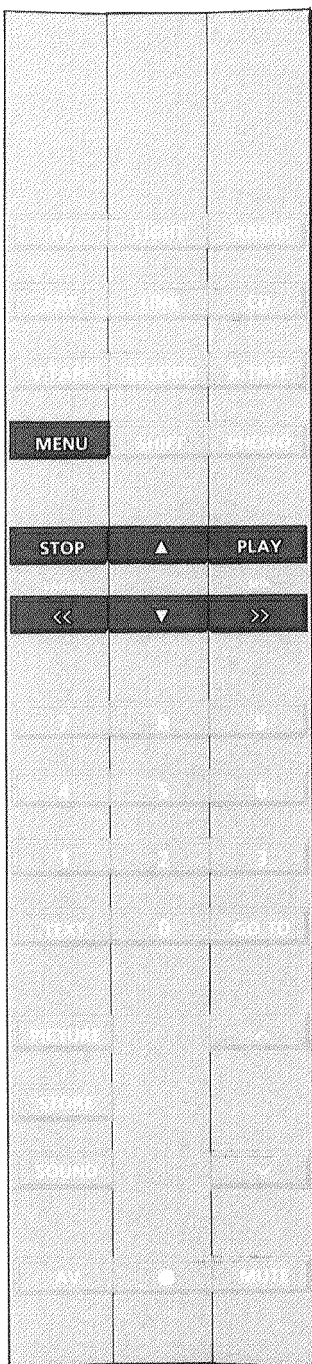

*Note : Vous allez découvrir que le terminal Beolin 1000 ne possède pas de touche marquée TURN, comme c'était le cas sur l'ancien Beolink 1000. Pour exécuter les fonctions qui pouvaient être obtenues en appuyant sur la touche TURN de l'ancien Beolink 1000, vous devez à la place appuyer sur la touche SHIFT, puis la touche SOUND de ce terminal Beolink 1000.*





## Garantie internationale

Ce produit Bang & Olufsen est garanti contre tout défaut de fabrication et de composants. Les termes de cette garantie s'appliquent aux pays d'acquisition, mais les revendeurs Bang & Olufsen autorisés établis dans d'autres pays les respecteront certainement. La période de garantie d'application dans le pays d'acquisition a priorité sur les périodes de garantie d'application dans d'autres pays, même en cas de différences notoires.

Pour permettre l'application des termes de cette garantie, un certificat spécifiant les informations suivantes est indispensable:

- nom du produit et numéro d'identification
- numéro de série
- date de l'acquisition
- période de garantie
- signature du revendeur ou du fournisseur

