


BANG & OLUFSEN


BEOGRAM 1800

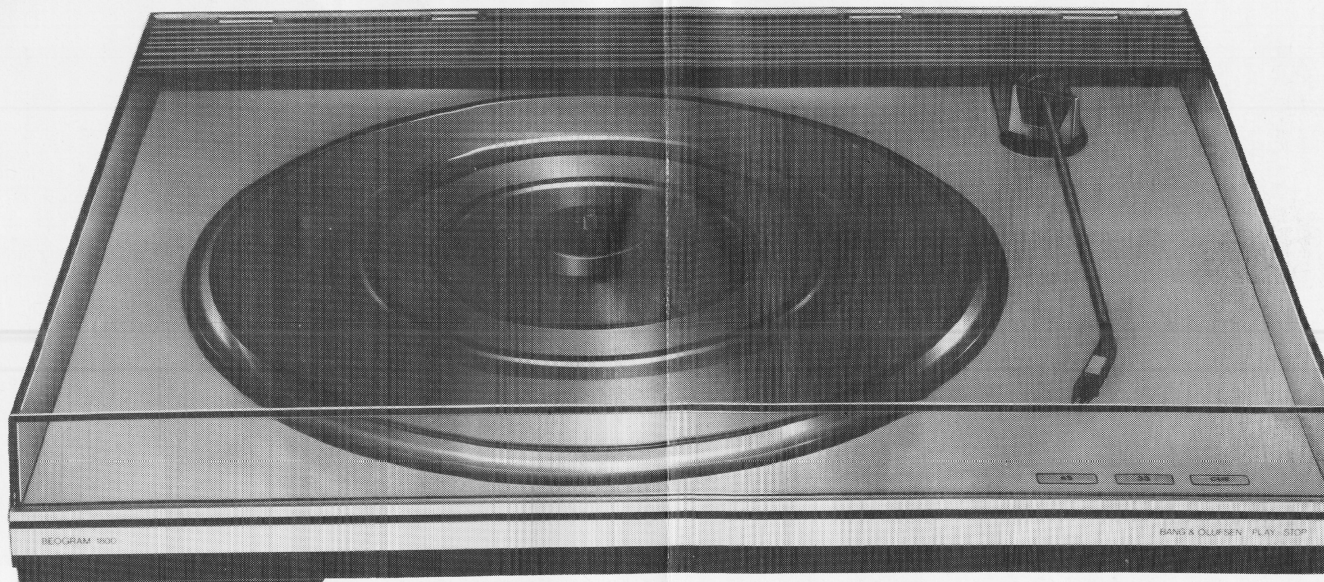

Opstilling

Under forsendelsen er der taget vidtgående hensyn for at sikre pladespilleren imod beskadigelse.

Efter udpakning foretages følgende:

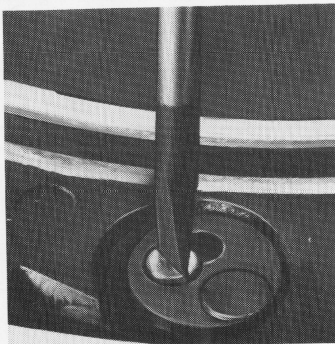

Transportsikring og pladetallerken

Under transporten er det indre chassis låst med disse tre sikringer.

Den store skrue løsnes ved drejning venstre om, 2-3 omgange. Sikringspladen skubbes til side, så skruens hoved kan gå ned gennem hullet ved drejning højre om.

Skruen drejes helt i bund. Pladetallerkenen lægges ned på undertallerkenen. Hvis tallerkenen senere skal aftages, sker det lettest ved først at løfte op i pladeakslen, og derefter stikke fingrene ind ved tallerkenens kant.

Opbevar emballagen til eventuel senere transport af pladespilleren.

Pladsbehov

Beogram 1800 kan udmærket placeres i et reolarrangement. For at lukke støvlåget helt op må der være fri højde på mindst 40 cm. Pladsbehovet i dybden er 33 cm, og breddemålet 42 cm.

Tilslutning til forstærker eller radio

Pladespillerens kabel med DIN stikprop sluttes til lavimpedans pick-up-indgangen på Deres forstærker eller radio.

Lysnet


Beogram 1800 er ved leveringen indstillet til 190-265 volt, 50-60 Hz.

Omstilling til 110 volt kan foretages ved indgreb i pladespilleren. Overlad dette til Deres forhandler.

Denne Beogram opfylder bestemmelserne i EF direktiv 76/889 vedrørende radioforstyrrelser.

Nåletryk

Tonearmen er fra fabrikken indstillet til det anbefalede nåletryk: MMC5, 15 mN eller 1,5 gram.

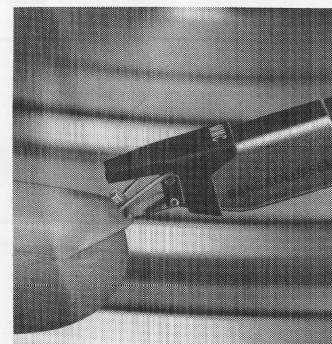

Nålebeskytter

Nålebeskytteren vippes op.

International Garanti

Dette Bang & Olufsen produkt dækkes af en garanti mod fabriktions- og materialefejl. Det er en national garanti, der ydes af Bang & Olufsen i det land, hvor apparatet er købt.

Garantibestemmelserne gælder først og fremmest i købslandet, men vil også blive efterkommet af enhver autoriseret Bang & Olufsen forhandler i de andre lande, hvor Bang & Olufsen produkter er repræsenteret.

For at opnå garantiservice i et andet land end hvor apparatet blev købt, skal garantibeviset være korrekt udfyldt, og fremvises for den forhandler, hvor De ønsker service.




BETJENING
Støvlåget kan blive stående, også i halvt åben stilling. Start og stop kan foregå også med lukket støvlåg. Tryk på PLAY i højre side af frontskinnen. Beogram 1800 føler selv om det er en 30 cm eller en 17 cm plade, og fører automatisk tonearmen ind til startrillen og vælger korrekt hastighed. Stop før pladen er færdigspillet, tryk igen samme sted, STOP.

Pause under afspilningen
Tryk på CUE. Tonearmen løftes, og når De ønsker at fortsætte samme sted på pladen, tryk igen på CUE.

Nyt musikafsnit
Tryk på CUE, drej tonearmen ind til det ønskede afsnit på pladen, og tryk igen på CUE.


Særlige plader
17 cm 33 omdr.: tryk PLAY og 33. 30 cm 45 omdr.: tryk PLAY og 45. 25 cm 33 omdr.: før tonearmen ind til startrillen og tryk PLAY.

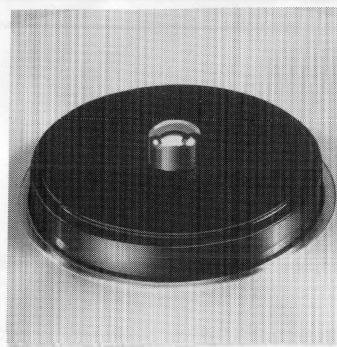

Center adapter
Passer til plader med stort centerhul, og presses automatisk ned ved normale plader.

Kontravægt, kontrol og nulstilling
Normalt vil kontravægtens skala vise de korrekte værdier for nåletryk. Ønsker De at kontrollere skalaen, f.eks. ved udskiftning af pick-up enhed, gøres det på følgende måde:

- Tryk nålebeskytteren ned.
- Med venstre hånd holdes centeradapteren halvt nede, så dens udskæringer forneden ikke er synlige.
- Tryk på PLAY, og slip adaptoren.

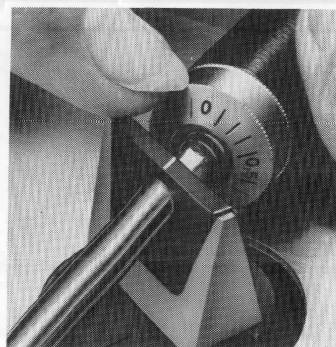

- Tag pladespillerens netstik ud af stikkontakten.
- Drej kontravægten højre om imod 0, indtil tonearmen er i ligevægt, det vil sige at den »svæver«.
- Hvis den drejelige skala ikke viser 0, hold da med højre hånds fingre omkring den sorte del af kontravægten, og drej skalaen med venstre hånd, indtil 0 peger opad.
- Drej kontravægten venstre om, ved at tage fat om den sorte del, hen til det anbefalede nåletryk, f.eks. 1,5 gram.
- Sæt netstikket i stikkontakten.
- Tryk på STOP.
- Nålebeskytteren vippe op.

Aftørring af plader

Tryk på CUE. Pladetallerkenen roterer, uden at tonearmen sænkes. Når De er færdig med pladebørsten, startes afspilningen ved et nyt tryk på CUE.


Det er unødvendigt at bruge et underlag som f.eks. kulplader til statisk afladning, fordi pladetallerkenen i sig selv giver en god metallisk kontakt med alle plader.

Behandling af plader

Overalt i Beogram er der taget hensyn til, at Deres plader skal kunne afspilles et stort antal gange uden forringelse af lyd-gengivelsen. Imidlertid kan De også selv gøre en del til, at f.eks. slitagen bliver minimal, nemlig ved at undgå støvkorn og fingeraftryk på pladerne.

Vi går ud fra, at De opbevarer Deres plader i de tilhørende omslag eller albums. Det er ikke ligegyldigt, hvordan De tager en plade ud, fordi selve gnidningen mod omslagets inderside kan give pladen en statisk ladning, så den tiltrækker støv. Hold pladeomslaget, så dets sider bøjes ud fra pladen. Stik hånden ind under pladen, så langfingeren rører centerhullet, og tommelfingeren fatter om pladens yderkant, og uden at pladens riller berøres. Træk pladen ud af omslaget på en sådan måde, at dette kun rører kanten af pladen og ikke selve fladerne. Hold kun ved pladens kant, når den lægges på pladetallerkenen. Luk støvlåget på Beogram, medens pladen afspilles. Læg pladen tilbage i omslaget på tilsvarende omhyggelige måde, uden at pladens sider gnider mod omslaget.

Udskiftning af pick-up enheden
Hold fast om selve pick-up armen med den ene hånd, mens De med den anden bevæger enheden forsigtigt fra side til side og samtidig trækker udad.

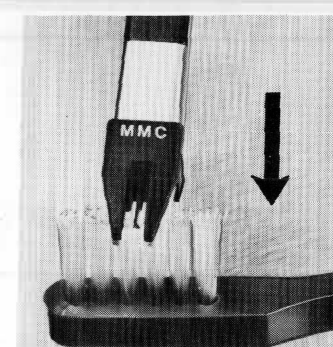

Rensning af pick-up nålen

Hvis lyden forvrænger, kan det skyldes støvsamlinger på selve nålespidsen. Brug den medfølgende rensbørste, og børst kun i pilens retning for ikke at beskadige den tynde nåleholder.

Advarsel:
Vær opmærksom på kemiske rensmidler til plader og nåle. De kan indeholde opløsende stoffer, som ødelægger dele af pick-up enheden.

Metalflader

Selve overpladen og tallerkenen kan almindeligvis holdes rene med en tør klud.

Vær forsigtig med pick-up nålen.
Sæt beskytteshætten på, før De aftørre metalfladerne for støv, og før De flytter eller transporterer pladespilleren. Eventuelle fedtpletter på metalfladerne kan fjernes med en blød klud, der er fugtet i koldt eller lunken sulfovand, hvorefter der aftørres grundigt med en tør klud.

Støvlåg

Til rengøring af det transparente støvlåg anbefales »Ajax til vinduer«. Brug af sprit må frarådes, da det kan opløse materialet.

